Installation der PC Karte

Vorbereitung des Computers:
Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Hardware zuerst den Netzstecker Ihres Computers aus der Steckdose.
Das Einschalten des Stroms während des Einbaus kann Systemkomponenten und die PC Karte beschädigen sowie gesundheitliche Schäden verursachen.

1 Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung Ihres Computers ab. Falls notwendig schauen Sie in Ihrem Computerhandbuch nach, wie Sie die Gehäuseabdeckung entfernen müssen.

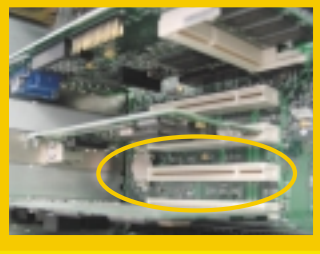

2 Wählen Sie einen freien PCI-Bus-Steckplatz. Falls notwendig, entfernen Sie das Slotblech des gewählten leeren PCI-Bus-Steckplatzes.

3 Bevor Sie Ihre PC Karte berühren, entladen Sie Ihren Körper von statischer Elektrizität. Berühren Sie dazu bitte ein geerdetes Teil wie beispielsweise die Metalloberfläche am Netzteil Ihres Computers.

4 Halten Sie die PC Karte nur an der Aussenseite fest und schieben Sie nun die PC Karte senkrecht in Ihren Rechner.

5 Drücken Sie vorsichtig aber mit Nachdruck, damit die PC Karte an der richtigen Stelle einrastet

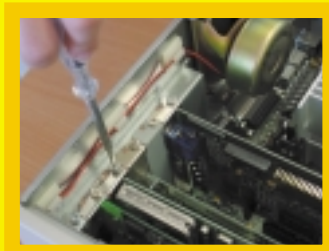

6 Wenn Sie die PC Karte richtig installiert haben, schrauben Sie den Metallschutz wieder zu. (Falls Sie beim Zuschrauben einen Widerstand spüren, ist Ihre PC Karte nicht an der richtigen Stelle d.h.: nicht nah genug an der Aussenseite).

7 Nachdem Sie die Gehäuseabdeckung des Computers wieder angeschraubt haben, schliessen Sie Ihr TV-Kabel, Netzkabel und Modem an.

8 Legen Sie die Installations CD ein und folgen Sie den Anweisungen.

Europe Online übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar durch falsche Installation eines Bauteils durch nicht befugte Personen verursacht werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Computerfachmann, wenn Sie sich den Einbau der Karte nicht selbst zutrauen.

KUNDEN–HOTLINE
0180/500 31 35*
* (0,24 DM/Minute)

EUROPE ONLINE®